

Fastener

ファスナーの機能による種類・寸法と測り方

製品寸法測定基準

A 製品寸法

止

上止先端から
下止先端まで



頭合せ (2ヶ付)

下止先端から
下止先端まで



尻合せ (2ヶ付)

上止先端から
上止先端まで




両下止

下止先端から
下止先端まで




オープン


上止先端から
開具先端まで

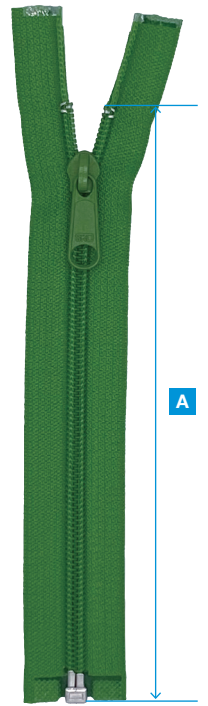

スライドファスナーの 構造及び各名称

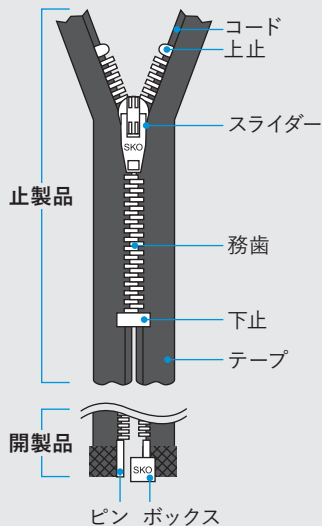

スライダーの構造

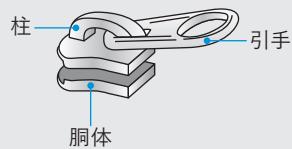

製品の長さを測る時は、ファスナーを閉じた状態にして、下止やボックスの下端から上止まで、もしくは主要部分の末端から先端までを測ります。ファスナーの製品寸法表示には許容差(公差)がありますので、ご注意ください。

製品寸法	製品寸法に対する許容差
30cm未満	±5mm以内
30cm以上～60cm未満	±10mm以内
60cm以上～120cm未満	±15mm以内
120cm以上	±表示寸法の2.0%以内

(JIS-S3015に基づく)



※ご不明な点が御座いましたら営業担当者までお問い合わせください。